

**Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlardan çıkan asitli kondensatlar için nötralizatör**  
**DWA çalışma sayfası kaideleri gereğince: Kondensat çıkışı pH değeri, 6,5 - 10**

**Montaj**

**(Montaj şemasına bakınız)**

Filtre, birlikte tedarik edilen tutma kelepçeleri ve dübellerle yatay olarak, yoğuşmalı kazanın dışına, kondensat çıkışının minimum 100 mm altına, duvara veya zemine monte edilir.

**MGK 130 - 300****MGK-2-130 - 300**

Booster pompası, içine kondensat geri akışının engellenmesi amacıyla, nötralizatörün üst tarafında, emniyetli bir yere monte edilmelidir.

Çarpılma tehlikesi!

Booster pompası, yoğun bir pH rejenerasyonuna ihtiyaç duyar.

**MGK-2-390 - 630**

Kondensat atma sistemi

**Kazana bağlantı işlemi, geriye akış olmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir.** (Montaj şemasına ve yoğuşmalı kazan montaj kılavuzunda bulunan bilgilere bakınız). Tüm bağlantı hatları, hava kabarcıklarının engellenmesi amacıyla sabit eğimlerle yerleştirilmiş olmalıdır.

**İşletme**

Kondensat, granülün içinden geçerek asit nötralize edilir. (pH değeri 6,5 - 10, DWA -Çalışma sayfası A 251 gereğince). Nötralize edilmiş kondensat, artık ne ev tipi atık borularına, ne de kamuya ait kanalizasyona zarar verebilir.

**İşlev kontrolü**

Granül ilk kez doldurulduğunda, en az bir seneliğine yeterlidir. **Sorunsuz işlev sağlama-sını garanti etmek amacıyla, nötralizatör yıllık minimum bir kez kontrol edilmeli ve bakıma alınmalıdır.**

**Bakım**

1. **Bağlantı vidalarını sökün**, filtreyi tutma yerlerinden çıkartın. Süzgeci dışarı çıkartın. Tip 03/04/08/BGN'de, hortum kelepçesini sökün ve bakım kapağını çıkartın.
2. Filtrede biriken çamuru, tazyikli suyla yıkayın.  
Katılaşmış granülü, bir ağaç çubuk veya benzeri bir malzemeye gevşetin. Filtre zarar görebileceğinden, keskin malzemeler kullanmayın. Granülün katılaşması, filtrenin nötralizasyon işlevini etkilemez. Çok güçlü çamurlaşmada veya granülün çok sert katılaşmalarında, nötralizatör bütünleme sırasında tamamen boşaltılmalıdır.
3. **Dolum seviyesini kontrol edin!** Granül göstergesi minimum işaretinin (kırmızı etiket) altındaysa, bütünleme gereklidir.
4. **pH-değeri, pH indikatör kağıdıyla veya uygun bir ölçü cihazıyla kontrol edilmelidir.** pH değeri 6,5 değerinin altındaysa, granül eklenmelidir.

### Bütünleme

Granülü maksimum işaretine kadar doldurun.

**Dolana kadar doldurmayın!**


**Yatay olarak monte edilmiş filtre mahfazasında, granül üstünde minimum 3 cm hava boşluğu kalmalıdır. Tip 03/04/08/BGN'de minimum 4 cm hava boşluğu bırakılmalıdır.**

**Tıkanıklığın engellenmesi amacıyla, giriş ve çıkış delikleri tamamiyle granülle örtülmemelidir.**


**Tip 03/04/08/BGN'de bakım kapağı takılmalı ve kelepçeyle emniyete alınmalıdır.**

Bütünleme süzgeci, sızdırmazlık bileziği ve kaydırma bileziği takılarak vidalı rakor sıkılmalıdır. Filtreyi takın. Özellikle bağlantı yerlerinin sızdırmazlığını kontrol edin.


### Tip 01/25 + 02/50

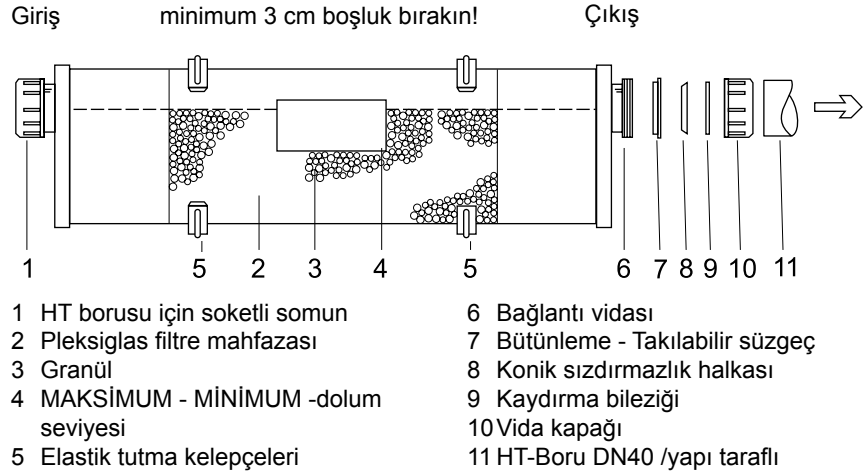

### Tip 03/150 + 04/300

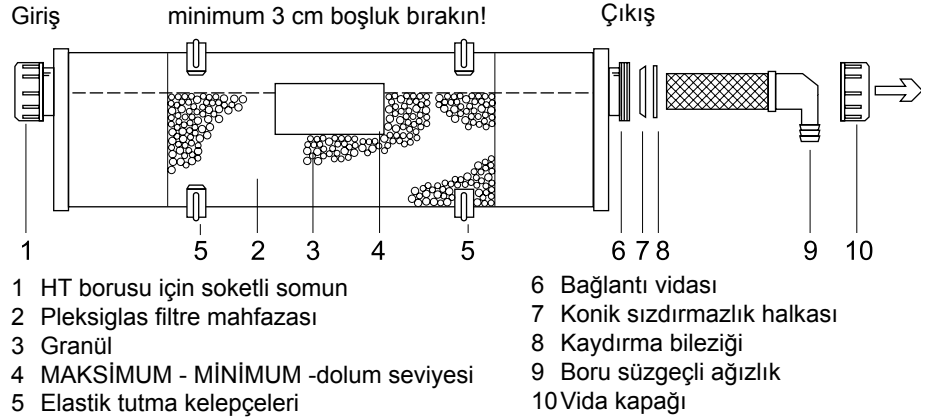

### Tip 03/04/08/BGN

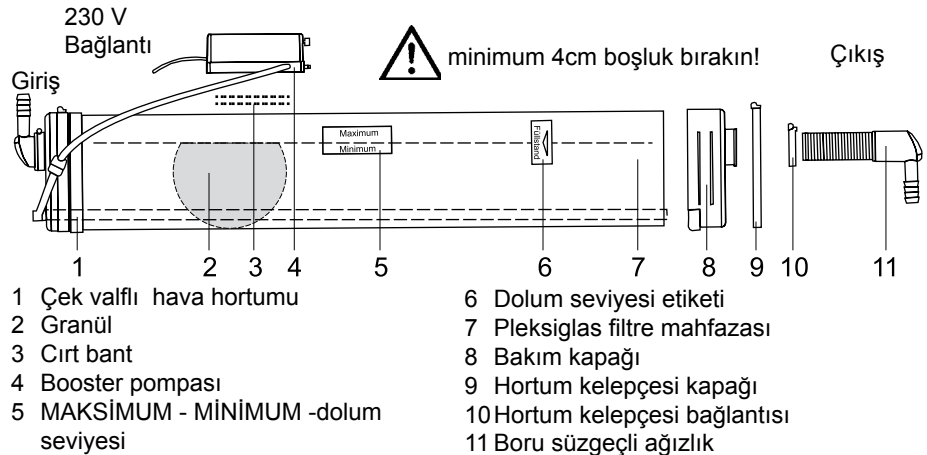

**İmha**

Granül kendiliğinden imha olur.

Granül artıkları, normal ev çöpüne atılarak imha edilebilir.

**Bağlantı**


1 Kondensat çıkışı (yapı tarafı)

2 Kondensat hattı / HT boru DN 40 kazan girişi, 0, geri akışa karşı emniyetli bağlanmış (yapı tarafı)


3 Nötralizatör / Duvar- zemin tutucular, **yatay** olarak monte edilmiş.

**Giriş ve çıkışlar tamamıyla granül kaplı olmalıdır!**

4 Bina atık su hattı (yapı tarafı), az meyil verilmesi/ akışın gerçekleşmemesi durumunda, lütfen kondensat pompasını kullanın

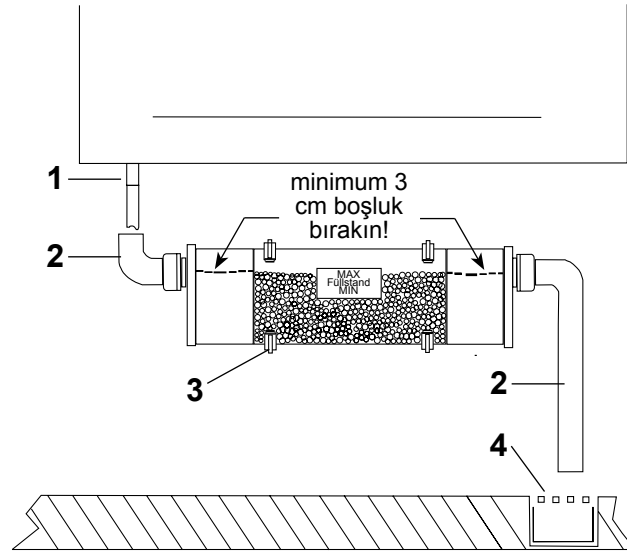**Tip 01/25 + 02/50**


Ölçeksiz!

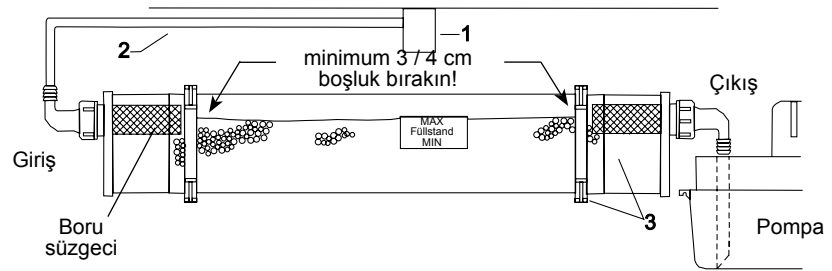**Tip 03/150 + 04/300 + 03/04/08/BGN**


**DIN 1986-1-8.4 gerekleri:**

**Şöminelerden gelen kondensatlar, sadece pH değeri 6,5 değerine dayanıklı tesisat bölümlerine aktarılmalıdır.**

Tip	Kw'a kadar	Uzunluk/mm	Ø mm	Soketli bağlantı	Remark
<b>01/25</b>	35	300	125	DN 40	
<b>02/50</b>	65	380	125	DN 40	
<b>03/150</b>	150	710	125	DN 40	
<b>04/300</b>	300	1080	125	DN 40	
<b>03/BGN</b>	170	760	125	DN 40	ile Booster pompas
<b>04/BGN</b>	300	1170	125	DN 40	ile Booster pompas
<b>08/BGN</b>	630	1030	155	DN 40	ile Booster pompas